取 扱 説 明 書

デスクトップシュレッダ

A08X

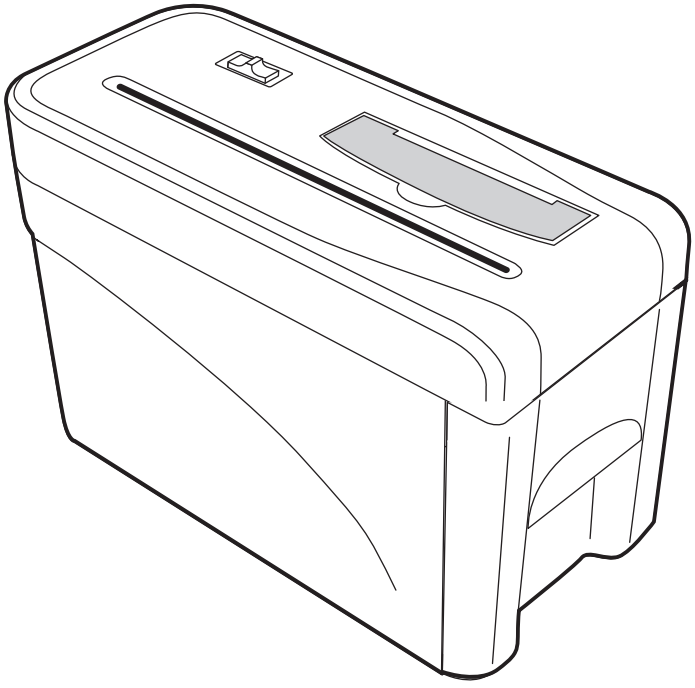

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

はじめに

このたびは弊社デスクトップシュレッダをお買い求めいただき、
ありがとうございました。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、
末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書は必ず保管してください

目　次

1• 内容物の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2• ご使用上の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3• 各部の名称と働き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
4• ご使用の前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
5• ご使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
　インターロックスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・ 7
　ダストボックス(メディア用)のセット・・・・・・・・・ 7
　細断モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
　メディア細断モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
　紙詰まりを起こした時(逆転モード) ・・・・・・・・・ 9
6• ゴミを捨てる時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
7• お手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
8• 製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
9• こんな時は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

お客様へ

★小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。
また使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグも抜いてください。

★本機は製造途中において細断テストを含む製品検査を実施しております。細断テストの後、細断くずの除去を行っておりますが、カッターなどに付着した細断くずが輸送途中の振動などにより落下し、くず箱や本体に残っている場合があります、あらかじめご了承ください。

★本機は制振性を高めるために底面にゴム製の足(ゴム足)を使用しております。一般に、ゴム製品に接する面の材質によっては(特にビニル系)、接触すると褐色に変色することがあります。
本機を置く場所の材質によって、変色を避けるためゴム足が直接触れないようにマット等の保護材を使用してください。

1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されています。

マシン本体

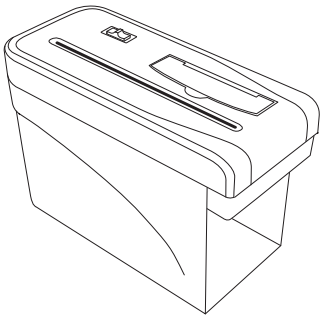

ダストボックス
（紙類用）

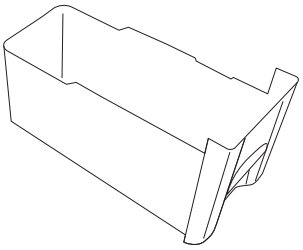

ダストボックス
（メディア用）

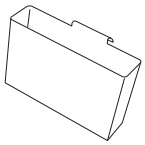

ACアダプター

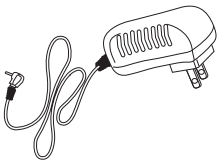

取扱説明書（保証書付き）

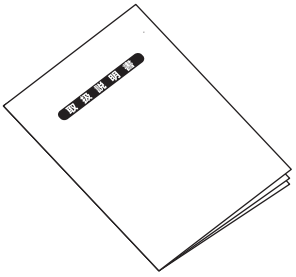

シュレッダ使用時の注意書き

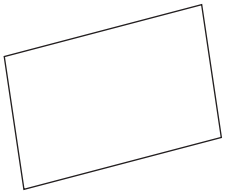

※お手元に置いてご使用になることをお勧めします。

2・ご使用上の注意

表示の意味

⚠ **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警告

絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤を
シュレッダ機構部に噴霧したり、
エアゾールを紙投入口から
噴霧しないでください。

シュレッダの紙投入口、カッター部、ダストボックス等にスプレー噴霧した場合、シュレッダ内部に可燃性ガスが滞留し、シュレッダのＯＮ－ＯＦＦスイッチの切り替え接点の火花、静電気の火花、内部モーター整流子の火花等に引火して、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。
機械の清掃や機構部の注油が必要な場合は、取扱説明書をご覧になるか、弊社にお問い合わせの上、危険のない正しいやり方で行ってください。
（万一、事故が発生し、火傷を負った場合は、すぐに患部を氷水等で冷やしてから医師の手当てを出来るだけ早く受けてください。）

危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

危険ですので、カッター部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

髪が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
※感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。

万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

⚠ 注意

本機はCD/DVD/CARD(プラスチック製カード)と紙類の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。(但し､0.6mm以下のPETカード(テレホンカード等)は細断できない場合があります。)
※故障の原因となります。
★ＯＨＰシート･新聞紙･カーボン紙･感熱紙･ポリ袋･布･ビニール･フィルム･ラベル用紙･シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。
★10号･11号針以外のステープル･クリップ･ピン等は必ず取り除いてから投入してください。

CD/DVDのラベルははがして細断してください。
※カッター内部にラベルが付着し、細断能力が落ちたり、故障の原因になります。

CD/DVD/CARDのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。
※けがをする原因になる恐れがあります。

本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。
水平で安定した場所に設置してください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
操作中に転倒したときは、必ず電源を切って適切に処理してください。

本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。
※けがをする原因になる恐れがあります。

冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

本機に水などをかけないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものをおかないでください。

電源は必ずAC100V 電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

紙詰まりを起こした時（逆転モード）

①紙詰まりを起こした場合は、スライドスイッチを“逆転／メディア細断”の位置にして詰まったものを投入口から引き出してください。
連続的にカッターが逆回転します。

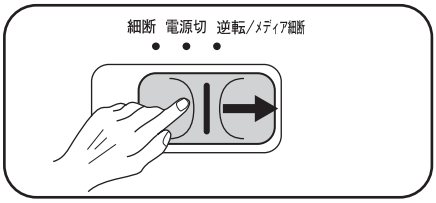

②かみ込んだ紙を引き出してください。

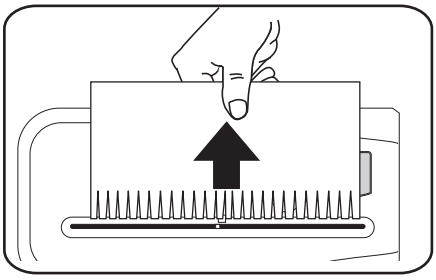

③スライドスイッチを“細断”の位置にしてください。

詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐに入れてください。

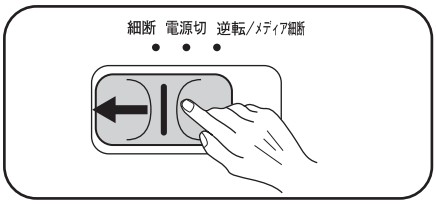

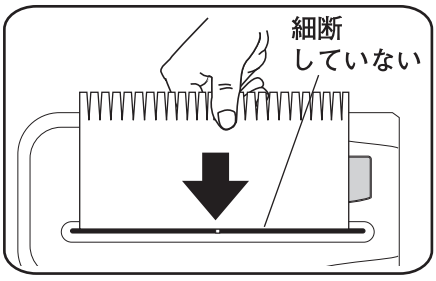

※上記操作でトラブルを解消できない時は、必ずACアダプターをコンセントより抜いて、お買求めの販売店までご連絡ください。

⚠ 注意

モーター保護のため、頻繁に“細断”⇔“電源切”⇔“逆転／メディア細断”を繰り返さないでください。故障の原因となる場合があります。
必ず最大細断枚数を守ってご使用ください。

紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。
※故障をする原因になる恐れがあります。

① 紙専用投入口

細断する紙を投入します。紙以外の投入は絶対に避けてください。

② CARD 専用投入口

CARD(プラスチック製カードのみ)専用投入口です。

③ CD/DVD 投入口カバー

CD/DVD投入口のカバーです。カバーを垂直に立てて、カバー下のスリットに細断するCD/DVDを入れてください。

④ オートスタートセンサー

スライドスイッチを“**細断**”にして、紙専用投入口中央にあるオートスタートセンサーを紙が通過するとカッターが正転作動します。

⑤ スライドスイッチ

このスイッチを“**細断**”・“**電源切**”・“**逆転／メディア細断**”の位置へ切り換えて使用します。

“細断”モード

スライドスイッチが“**細断**”の位置にあると電源が入り、オートスタート機能が働き、紙がオートスタートセンサーを通過することにより自動的に正転作動・停止します。

“電源切”モード

スライドスイッチが“**電源切**”の位置にあると電源がオフになり、停止します。

“逆転／メディア細断”モード

スライドスイッチが“**逆転／メディア細断**”の位置にあると、カッターは逆転作動し続けます。また、CD/DVD/CARDを細断します。

⑥ インターロックスイッチ／トリガー

キャビネットとダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。万一の場合は、ダストボックスを引き出すとモーターは停止しますので、非常停止手段として使用可能です。

⑦ ダストボックス

本体にセットしてご利用いただく専用のダストボックスです。
CD/DVD/CARD(プラスチック製カードのみ)のゴミを収納する「メディア用」は紙類のゴミを収納する「紙類用」にセットして使用してください。

⑧ ACアダプター接続端子

キャビネット背面にあるこの端子に、ACアダプターを接続して使用してください。
ACアダプターは必ず付属の専用ACアダプターを使用してください。

⑨ ACアダプター

必ずAC100Vのコンセントに接続して使用してください。タコ足配線は避けてください。
また、必ず付属の専用ACアダプターを使用してください。

4・ご使用の前に

本機はCD/DVD/CARD（プラスチック製カード）と紙類の細断専用機です。

★OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。
★10号・11号針以外のステープル・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。

細　断　能　力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

種類	摘要	カットタイプ	最大/定格細断枚数
紙　類	A　4（コピー用紙 64g/m²）	クロスカット（3×18mm）	2枚（50/60HZ）
記録用メディア	CD/DVD/CARD	ストレートカット（3分割）	1枚（50/60HZ）

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

最大細断枚数：
10回連続で細断することができる枚数。（64g/m²・A4コピー用紙、細断率90％以上）

定格細断枚数：
定格時間連続で細断することができる枚数。（64g/m²・A4コピー用紙、細断率90％以上）

⚠ 注意

CD/DVD/CARDを絶対に紙専用投入口に入れて細断しないでください。
※故障やけがをする原因になる恐れがあります。

⚠ 警告

CD用・紙類用カッターはいつも同時に作動しています。使用していない投入口でネクタイ・ネックレス・髪・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります.
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

5・ご使用方法

インターロックスイッチ

ダストボックスとキャビネットがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。

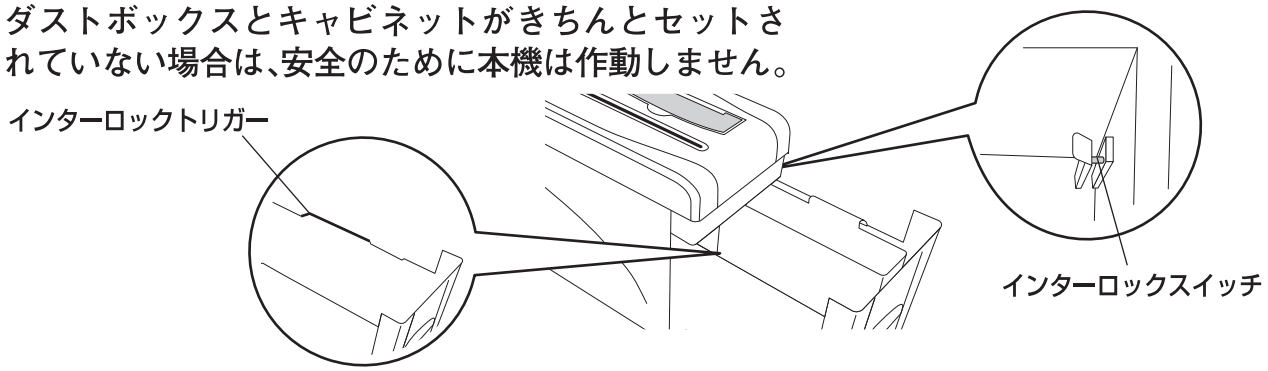

ダストボックス（メディア用）のセット

ダストボックス（メディア用）をダストボックス（紙類用）の切り込みにセットして使用してください。

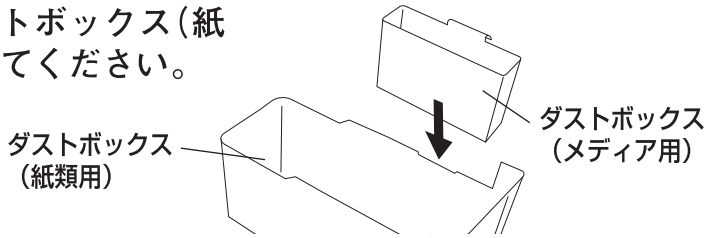

細断モード

①付属のACアダプターをキャビネット背面のACアダプター接続端子に接続し、コンセント（AC 100V）に差し込んでください。

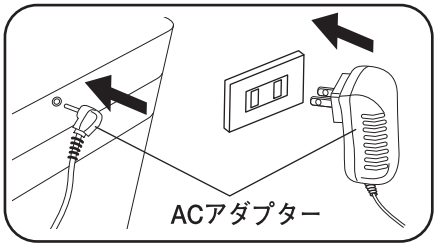

②スライドスイッチを“細断”の位置に合わせてください。

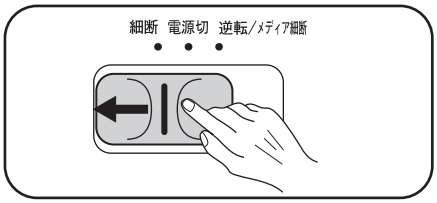

③紙類の細断：
投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

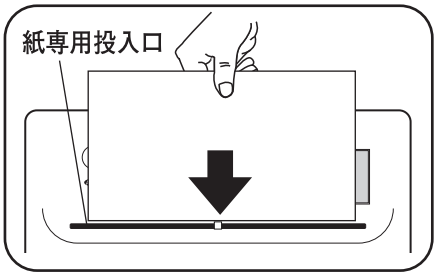

④終了後は、スライドスイッチを中央へ戻し、“電源切”の位置に合わせてください。

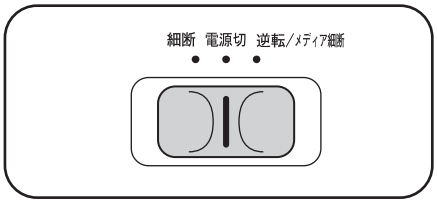

ーオートカットオフ機能ー

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。連続運転(10分以上)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は､必ず電源を切りそのまま冷却してください。約25分後には再び使用することができます。
電源を切りませんと、復帰後、急にカッターが回転して大変危険です。

メディア細断モード

①スライドスイッチを“逆転／メディア細断”の位置に合わせてください。

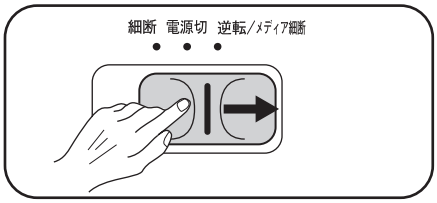

②CARD類の細断：
細断物をまっすぐに投入してください。CD/DVD投入ガイドは閉じたまま、細断できます。

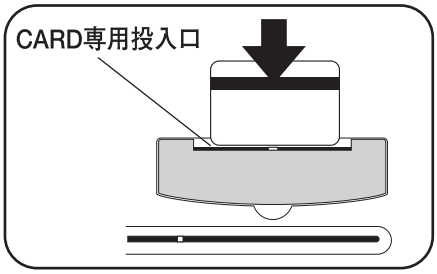

③CD/DVDの細断：
投入ガイドを垂直になるまで立ててください。
細断するCD/DVDを投入ガイドのスリットに入れて細断してください。

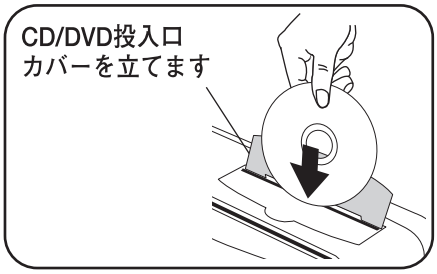

注意

★CD/DVD/CARD類は必ず1枚ずつ細断してください

★CARD類は磁気部分を横向きに投入してください。



★投入口(A4サイズ)より大きな紙類を細断する場合は､小さな幅に折ってから細断してください。（最大細断枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折／1枚＝2枚換算）

④終了後は､スライドスイッチを中央へ戻し､“電源切”の位置に合わせてください。

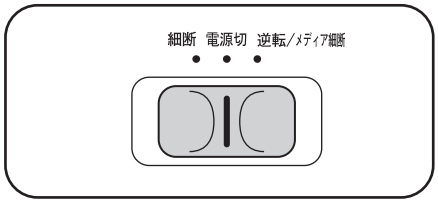

紙詰まりを起こした時（逆転モード）

①紙詰まりを起こした場合は、スライドスイッチを“逆転／メディア細断”の位置にして詰まったものを投入口から引き出してください。
連続的にカッターが逆回転します。

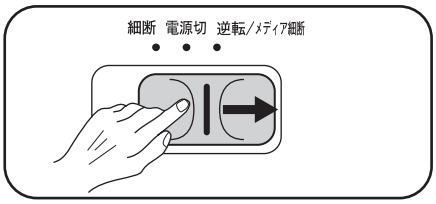

②かみ込んだ紙を引き出してください。

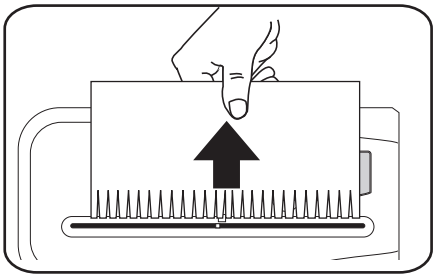

③スライドスイッチを“細断”の位置にしてください。

詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐに入れてください。

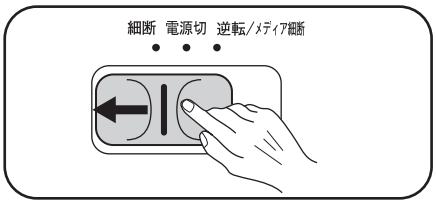

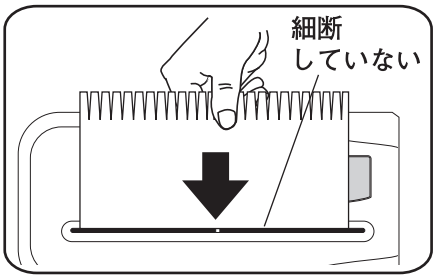

※上記操作でトラブルを解消できない時は、必ずACアダプターをコンセントより抜いて、お買求めの販売店までご連絡ください。

⚠ 注意

モーター保護のため、頻繁に“細断”⇔“電源切”⇔“逆転／メディア細断”を繰り返さないでください。故障の原因となる場合があります。
必ず最大細断枚数を守ってご使用ください。

紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。
※故障をする原因になる恐れがあります。

6・ゴミを捨てる時

①必ずスライドスイッチを中央へ戻し、“電源切”の位置に合わせてください。

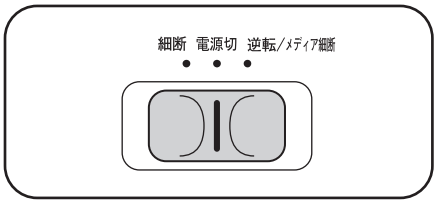

②スライドスイッチが“電源切”の位置になっていることを確認してから、ACアダプターをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

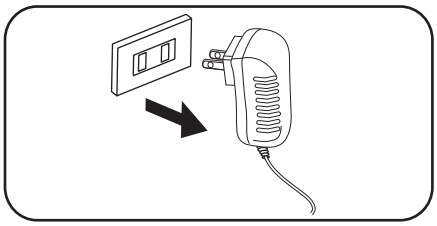

③ダストボックスをキャビネットから引き出し、ゴミを処分してください。

※ゴミ捨て時に、インターロックスイッチ／トリガーを破損しないようにていねいにお取り扱いください。

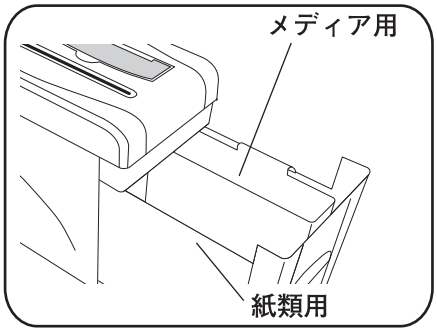

ー細断くず廃棄の目安ー		
紙　　類(A4コピー用紙)：	15枚以内	で必ず廃棄！
メディア類(ＣＤ)　　：	5枚以内	

★細断くずは地域の指定に従って処理しましょう。

⚠ 注意

CD/DVD/CARDのゴミを処理する時は、細断クズで手などを傷つけないように注意してください。

7・お手入れ方法

①必ずスライドスイッチを中央へ戻し、“電源切”の位置に合わせてください。

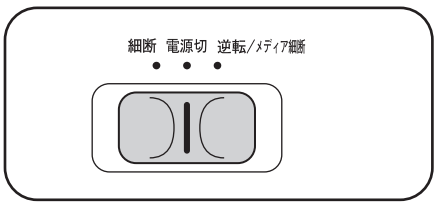

②スライドスイッチが“電源切”の位置になっていることを確認してから、ACアダプターをコンセント（AC 100V）から抜いてください。

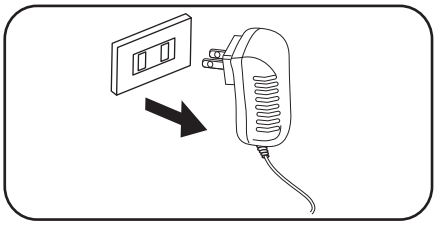

③やわらかい布でから拭きをしてください。

※お手入れはマシン本体の外部樹脂部とダストボックスだけにしてください。

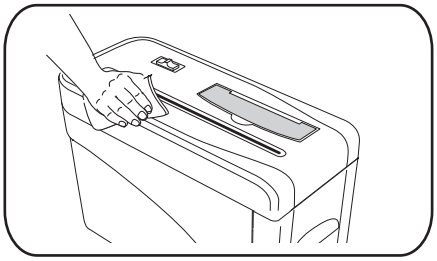

★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

⚠ 警告

ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。

※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

8・製品仕様

商品名	デスクトップシュレッダ　A08X	
品番	GSHA08X	
細断物	紙	CD/DVD/CARD
投入幅	220 mm（A4）	122 mm
細断サイズ	クロスカット	ストレートカット
	3×18 mm	3分割
最大/定格細断枚数	2 枚（50/60Hz）	1　枚
細断速度	1.4 m／分（50Hz）、1.4 m／分（60Hz）	
サイズ(W) x (D) x (H)	135 × 295 × 195 mm	
質量　kg	2.5 kg	
電源	AC 100 V, 50/60 Hz	
定格消費電力	35 W	
定格運転時間	10分運転	

最大細断枚数：10回連続で細断することができる枚数。（64g/m^2・A4コピー用紙、細断率90％以上）

定格細断枚数：定格時間連続で細断することができる枚数。（64g/m^2・A4コピー用紙、細断率90％以上）

9・こんな時は

現　象	原　因	対処法（参照ページ）
動かない	◇ACアダプターが正しく接続されていますか？	ACアダプターをキャビネット背面の接続端子に正しく接続ください。（7ページ） ACアダプターのプラグを正しくコンセントに入れてください。（7ページ）
	◇スライドスイッチが“細断”の位置になっていますか？	スライドスイッチを“細断”の位置にしてください。（7ページ）
	◇投入する紙のサイズがレシートなどの小さくてうすいものではありませんか？	紙がオートスタートセンサーを通過するようにして投入してください。（7・8ページ）
	◇紙詰まりを起こしていませんか？	かみこんだ紙を取り除いてください。（9ページ）
	◇ダストボックスがマシン本体に正しくセットされていますか？	ダストボックスをマシン本体に正しくセットしてください。正しくセットされていませんとインターロックスイッチが機能せずマシンは作動しません。（7ページ）
細断中に止まった	◇オートカットオフ機能が働いていませんか？	10分間以上連続して細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のためオートカットオフ機能が働いて停止します。電源プラグを抜き、25分間そのままにしてください。再び使用することができます。（8ページ）
細断できない	◇紙を多く入れすぎていませんか？	一度に細断できる枚数をご確認ください。スライドスイッチを“逆転”の位置にして逆転させ、紙を取り除き、最大細断枚数以下に分けて細断してください。（6・9ページ）
	◇投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？	スライドスイッチを“逆転”の位置にして逆転させ、紙を取り除き、小さな幅にして細断してください。（8・9ページ）
	◇紙を斜めにして入れていませんか？	スライドスイッチを“逆転”の位置にして逆転させ、紙を取り除き、正しい方向で細断してください。（7・9ページ）

保証とサービス

★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。

★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

（1） 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
- d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
- e 本書の掲示のない場合。
- f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- g 本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。

（2）ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。

（3）本書は日本国内においてのみ有効です。

（4）本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

（5）補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間です。
同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。

修理メモ

お客様相談窓口　：野田サービスセンター　　04-7129-2135

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

キ　リ　ト　リ　線

デスクトップシュレッダ 持込修理 保証書

品　　名	デスクトップシュレッダ A08X
品　　番	GSHA08X
保証期間	1年
シリアルNo.	

★お買上げ日	年　　月　　日
★お 客 様	ご芳名 ご住所 TEL　　（　　）

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

販売店	住所／店名 TEL　　（　　）

ACCO BRANDS
アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
www.accobrands.co.jp
お客様相談センター（野田サービスセンター）
04-7129-2135（代）

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。